


MESSANLEITUNG

für die BEFESTIGUNGSART: **KLEMMTRÄGER**

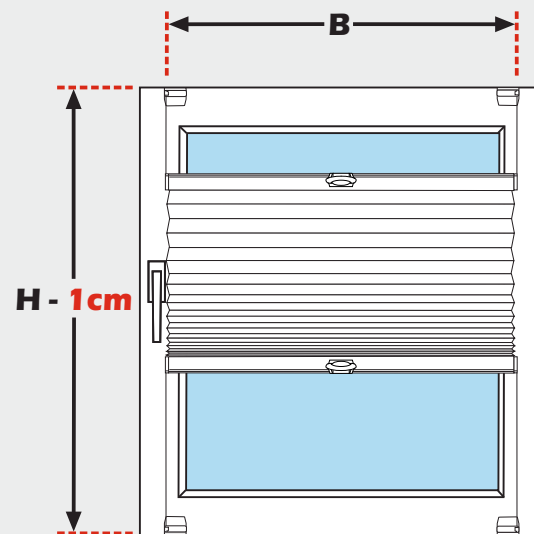

Die Breite **B** messen Sie einschließlich des gewünschten Überstandes.

 **Achten Sie auf vorstehende Beschläge!**

Die Höhe **H** messen Sie von Oberkante Fenster- bzw. Türflügel bis Unterkante.

 **Davon ziehen Sie einmalig 1cm ab!**



Um sicherzustellen, dass sich das Fenster mit Klemmträgern störungsfrei öffnen und schließen lässt, sollte sich direkt hinter der Rahmenkante eine Gummidichtung befinden.

