

MESSANLEITUNG


für die BEFESTIGUNGSART: PLISSEE-POINT-FIX

einfachste & schnellste Montageart


B



Messen Sie die Breite **B** an drei Stellen (oben, mitte, unten) um evtl. Toleranzen zu erfassen.
Das schmalste ermittelte Maß ist das Bestellmaß!

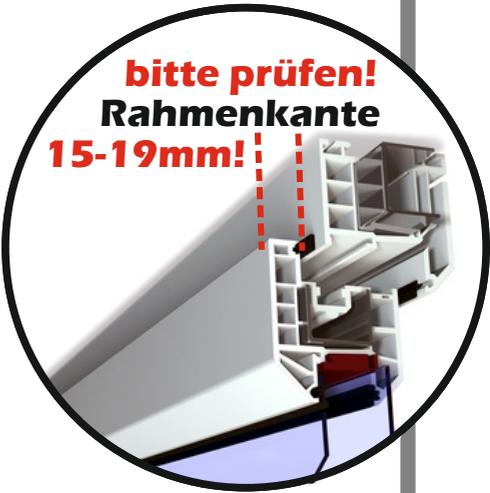


bitte prüfen!
Rahmenkante
15-19mm!

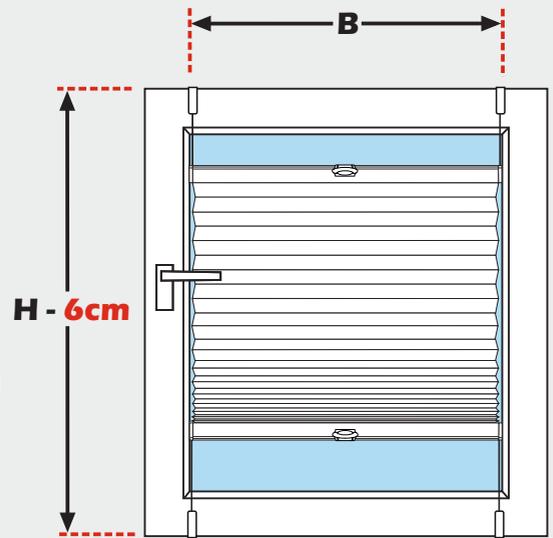


Die Breite **B** messen Sie wie unten angegeben.

Die Höhe **H** messen Sie von Oberkante Fenster- bzw. Türflügel bis Unterkante.


Davon ziehen Sie einmalig **6cm** ab!

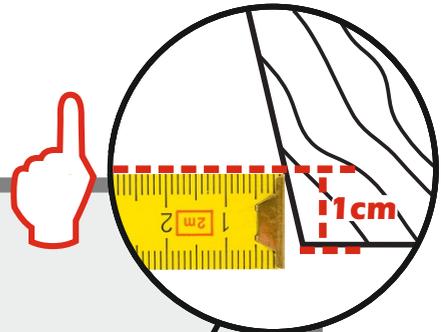

1. Glasleiste schräg

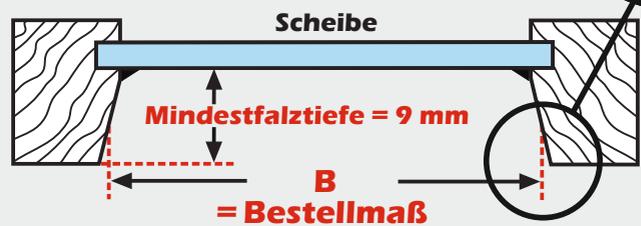

Bei einer schrägen Glasleiste messen Sie die Breite **B** **1cm** von der Vorderkante entfernt!

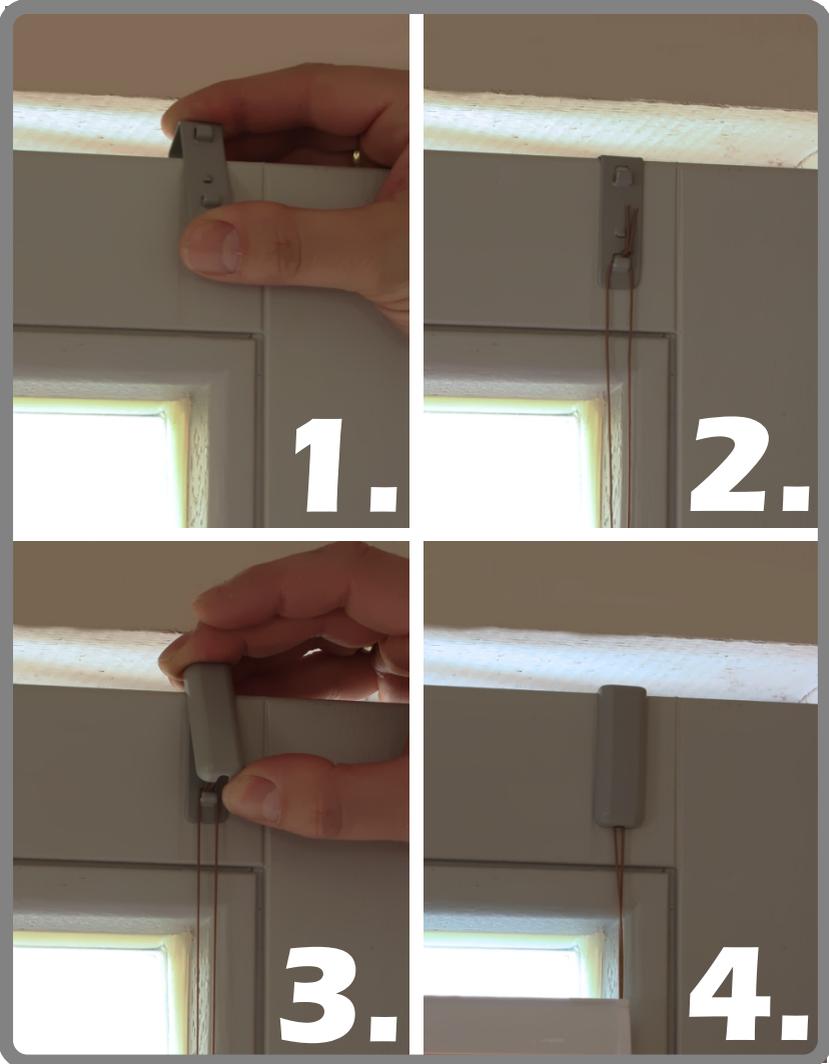


1.

2.

3.

4.

2. Glasleiste gerade (rechtwinklig)

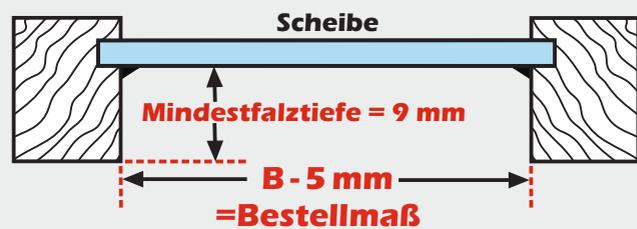

Bei einer geraden Glasleiste messen Sie die Breite **B** einfach von Falz zu Falz.

Davon ziehen Sie einmalig **5 mm** ab!