




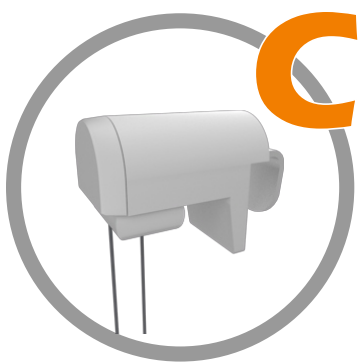

Montageanleitung


Befestigungsart: **Klemmträger**



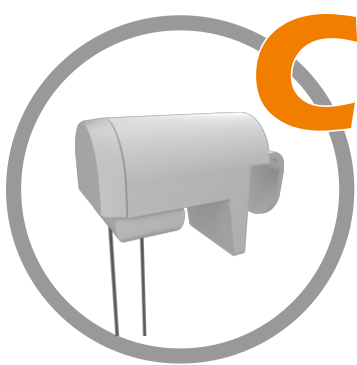

Montageanleitung

Befestigungsart: **Klemmträger**

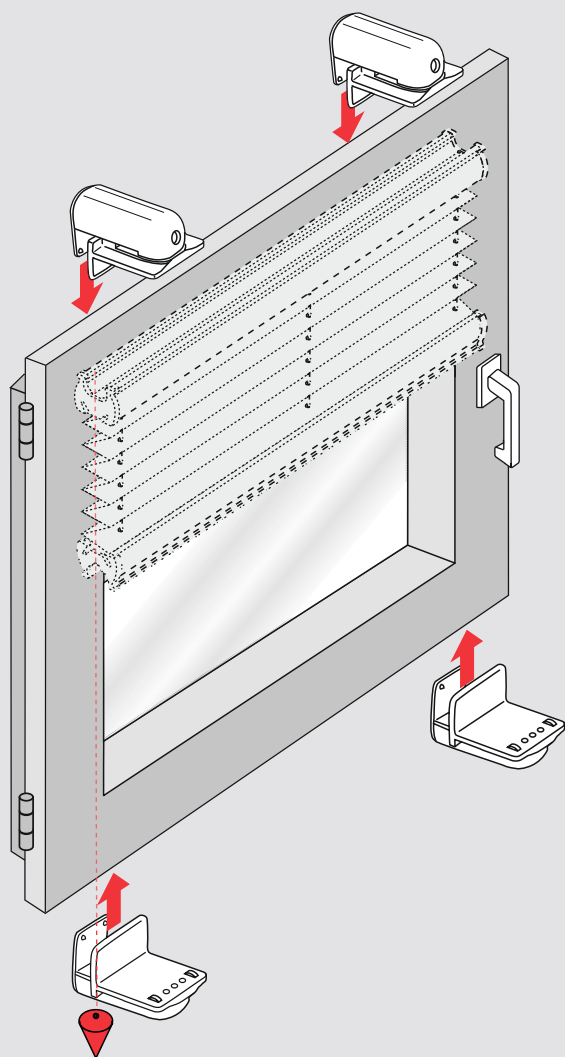

1. Stecken Sie die Klemmträger auf den Fensterrahmen. Der Klemmträger muss seitlich bündig mit dem Plissee abschließen.

2. Befestigen Sie ihn mit einem Schraubendreher.

3. Setzen Sie die Abdeckkappe auf.

4. Schieben Sie den Spannschuh quer auf die Halterung - stets so, dass die Schnüre links und rechts außen liegen.

2.



3.



4.

